



Imprégner

Pour rendre les sols en pierres poreux et les carrelages microporeux hydrofuges et oléofuges

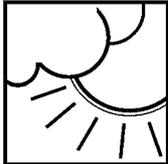

1. Conditions atmosphériques

Faible hygrométrie \Rightarrow conditions idéales, séchage rapide.
L'utilisation d'une soufflerie accélère le séchage.
Hygrométrie élevée, moiteur, pluie \Rightarrow temps de séchage prolongé

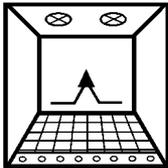


2. Conditions dans la pièce

Veiller à une bonne aération.
Couper le chauffage au sol.




3. Matériels pour l'application de l'imprégnant

Balai applicateur d'émulsion, évent. résistant aux solvants
Balai rasant, évent. résistant aux solvant.

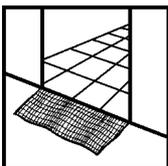


4. Protéger les surfaces attenantes

Poser des chiffons secs devant la porte.

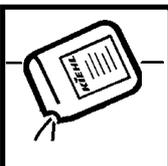

5. Imprégner

Verser de 5 à 500 ml de produit sur le sol. Répartir immédiatement en fine couche sur env. 1 m² en bandes régulières se chevauchant.
Enchaîner rapidement l'opération sur les surfaces restantes. Le produit appliqué doit pénétrer dans la surface.

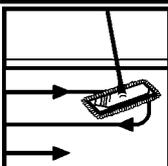

Si après 10 minutes, il reste de l'imprégnant en surface, éliminer l'excédent avec une raclette résistant aux solvants.