



Mise en cire

comme protection de base ou entretien de sols résistant aux solvants et sols qui doivent être encaustiqués, comme plancher en bois et parquet non vitrifiés

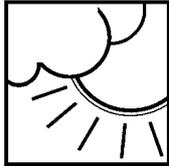

1. Conditions atmosphériques

Faible hygrométrie \Rightarrow conditions idéales, séchage rapide.
L'utilisation d'une soufflerie accélère le séchage.
Hygrométrie élevée, moiteur, pluie \Rightarrow temps de séchage prolongé

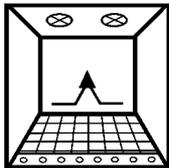


2. Conditions dans la pièce

Veiller à une bonne aération.
Couper le chauffage au sol.




3. Matériels pour l'application du produit

Balai-éponge
Frange

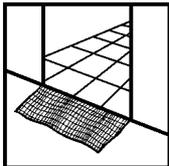

4. Protéger les surfaces attenantes

Poser des chiffons secs devant la porte.

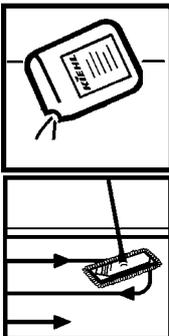

5. Mettre en cire

Verser environ 100 ml de cire liquide sur le sol.
Répartir immédiatement et uniformément en couches fines sur 1 à 2 m² en bandes régulières se chevauchant.
Enchaîner rapidement l'opération sur les surfaces restantes.
Privilégier de courtes distances de mur à mur sur une largeur de 2 mètres max.
Un temps de séchage de 60 min est nécessaire entre 2 applications.
La couche de cire sèche mate. La rendre brillante par polissage.
Attention : Veiller à une bonne aération pendant le traitement !
Interdiction de fumer.