


Lavage mécanisé avec autolaveuse


Le nettoyage rationnel avec autolaveuse de sols denses résistant à l'eau ou protégés

1. Travail préparatoire

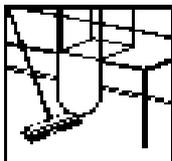


Si nécessaire, relever les chaises. Balayer les salissures non adhérentes. Pour un balayage sans poussière, utiliser une frange ou gaze humide.

2. Préparer la solution

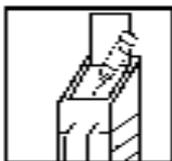


D'abord l'eau, ajouter ensuite le produit. Respecter les dosages sur l'étiquette. En utilisant le système de remplissage rapide, verser la solution de nettoyage par le tuyau dans le réservoir d'eau propre.

3. Laver avec autolaveuse ou roto-laveur

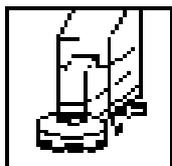

Abaisser le suceur, ouvrir l'arrivée d'eau (solution détergente) selon la vitesse de conduite, abaisser la brosse. Travailler par bandes en faisant chevaucher les lignes de passage. La surface entre le sol et la brosse doit être uniformément mouillée. Le suceur d'aspiration n'est efficace que sur sol mouillé !

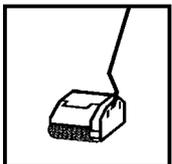

Une bonne aspiration est seulement garantie avec un suceur propre, non abîmé. N'utiliser que des brosses ou disques doux sur des sols protégés! Les surfaces non accessibles à la machine peuvent être nettoyées par un lavage en un ou deux passages.

4. Maintenance



Mettre en charge les batteries des autolaveuses autonomes à temps. Une baisse de charge trop importante endommage les batteries.